


- Om ervoor te zorgen dat de montage correct wordt uitgevoerd, leest u deze instructies voordat u met het monteren begint. Houd deze instructies bij de hand, zodat u deze op elk gewenst moment kunt raadplegen.
- Dit infoblad is bedoeld voor dealers of gekwalificeerde professionele installateurs. De klant mag het instrument niet verhuizen of monteren.
- Neem contact op met uw Roland-dealer als de piano moet worden verplaatst of gemonteerd. Roland kan de veiligheid tijdens de montage niet garanderen wanneer deze door de klant wordt uitgevoerd.
- Dit apparaat is zeer zwaar. Voor het veilig optillen en verplaatsen ervan zonder risico op fysiek letsel moet een voldoende aantal mensen aanwezig zijn. Bij het monteren van het apparaat vraagt u de hulp van voldoende mensen zodat de montage veilig en volgens de instructies kan worden uitgevoerd.
- Om de piano te verplaatsen, tilt u deze voorzichtig op. Let erop dat de piano hierbij altijd waterpas wordt gehouden.
- Pas op dat uw hand niet gekneld raakt en dat u het apparaat tijdens de montage of het transport niet op uw voet laat vallen.
- Bewaar schroeven en andere kleine onderdelen buiten het bereik van kleine kinderen, zodat dit soort kleine onderdelen niet per ongeluk worden ingeslikt.
- Schroeven en bouten moeten eerst provisorisch met de hand worden aangedraaid en later vastgezet worden. Om een schroef of bout provisorisch met de hand vast te zetten, draait u deze aan totdat de helft van zijn lengte zichtbaar is. Gebruik geen elektrische schroevendraaier om een schroef of bout provisorisch aan te draaien of volledig vast te zetten. Als u dit wel doet, kunt u de kop of draad van de schroef of bout strippen.



- \* De schroevendraaier voor de montage wordt niet meegeleverd. U moet een kruiskopschroevendraaier bij de hand hebben, geschikt voor de maat van de schroeven.
- \* Nadat alle schroeven stevig zijn vastgezet, plaatst u het apparaat op een stabiele, vlakke locatie. Het apparaat mag nooit boven op hoogpolig tapijt worden geplaatst. Anders kunnen de pedalen door instabiliteit en onnodige beweging beschadigd raken.
- \* Het oppervlak van de piano en de standaard zijn zeer delicaat, en dienen voorzichtig te worden behandeld om krassen te voorkomen.
- \* Plaats de piano niet rechtstreeks op de vloer. Hierdoor kunnen het onderste paneel en de aansluitingen en beugels op de onderkant van de piano beschadigd raken.

### Controle van de onderdelen

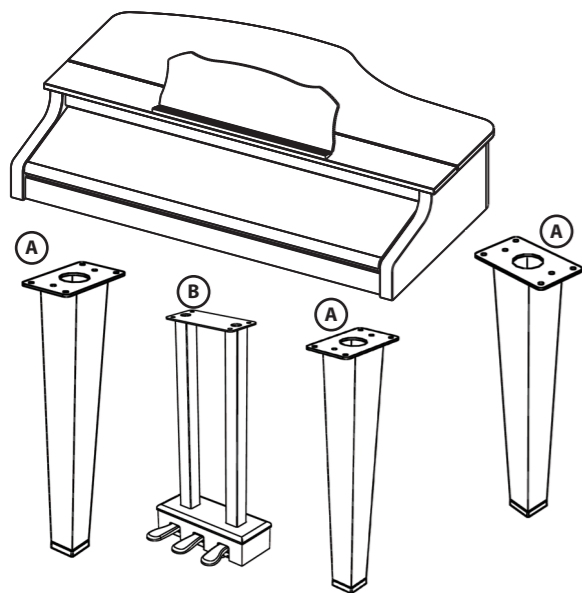


a	b	c	(A)	Poten	3
d	e	f	(B)	Pedaalwerk	1
a	b	c	a	Vlakke sluitringen	16
d	e	f	b	Verende sluitringen	16
a	b	c	c	Inbusbouten met binnenzeskant (M8 x 30)	16
d	e	f	d	Zeskant-inbusleutel	1
a	b	c	e	Schroeven (M4 x 16)	2
d	e	f	f	Koptelefoonhaak	1

## Montageprocedure

### De poten van de piano bevestigen

1. Zet de poten (A) op de juiste plaats onder de piano.
2. Plaats een verende sluitring (b) en een vlakke sluitring (a) in deze volgorde op elke inbusbout (c). Gebruik de inbusleutel (d) om de poot (A) (op vier punten) met de bouten (c) op de piano te bevestigen.

\* Draai de bouten (c) niet te hard aan. Stop met het aandraaien wanneer de verende sluitring (b) vlak wordt.

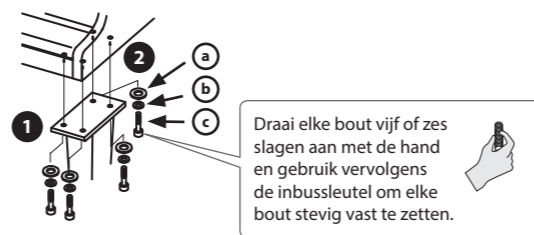


3. Bevestig de twee andere poten (A) op dezelfde manier op de piano.

### Het pedaalwerk bevestigen


1. Plaats een verende sluitring (b) en een vlakke sluitring (a) in deze volgorde op elke inbusbout (c). Gebruik de inbusleutel (d) om de poot (B) (op vier punten) met de bouten (c) op de piano te bevestigen.

\* Draai de bouten (c) niet te hard aan. Stop met het aandraaien wanneer de verende sluitring (b) vlak wordt.

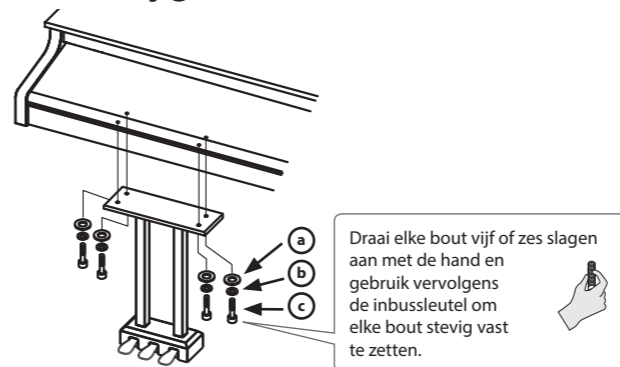


### De overige onderdelen bevestigen


1. Gebruik twee schroeven (e) om de koptelefoonhaak (f) te bevestigen.

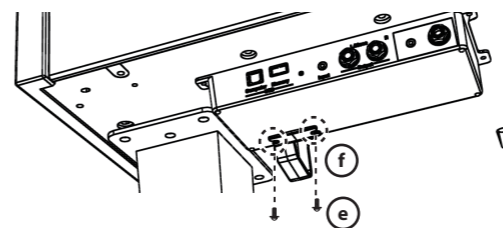


2. Sluit de netstroomadapter aan op de DC In-aansluiting op de onderkant van de piano en sluit het pedaal snoer aan op de Pedal-connector.

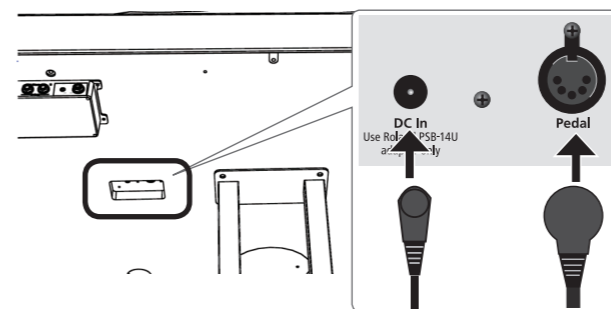

3. Gebruik de gecoate clip op locatie A om het netstroomadaptersnoer en het pedaal snoer vast te zetten zoals weergegeven in de afbeelding. Gebruik vervolgens de gecoate clips op de locaties B, C en D om het netstroomadaptersnoer te bevestigen. En gebruik de gecoate clips op de locaties E, F en G om het pedaal snoer te bevestigen.

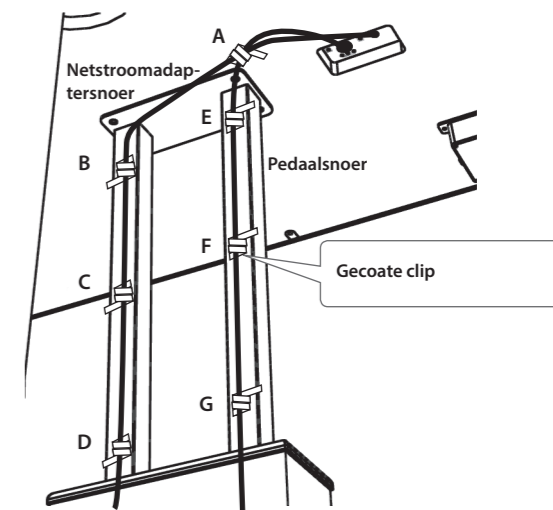


4. Sluit de meegeleverde netstroomadapter en het netsnoer aan en steek het netsnoer in een stopcontact.



Plaats de netstroomadapter met de zijde met de indicator naar boven en de zijde met de tekstinformatie naar beneden. De indicator gaat branden als u de netstroomadapter aansluit op een stopcontact.

5. Pas de regelaar aan.

Draai de regelaar naar omlaag totdat deze stevig contact maakt met de vloer. In het bijzonder als u de piano op tapijt hebt geplaatst, moet u aan de regelaar draaien totdat deze stevig op de vloer drukt.

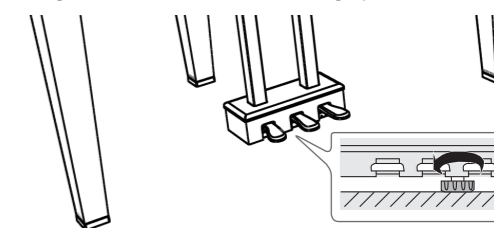

\* Het pedaal kan beschadigd raken als er ruimte tussen de regelaar en de vloer is.

### Bij het verplaatsen van de piano

Voordat u het apparaat verplaatst, sluit u het deksel en de klep en klappt u de partituursteun neer. Koppel vervolgens de netstroomadapter los en til de pedaalregelaar op. Er moeten voldoende mensen aanwezig zijn om het apparaat op een veilige manier te verplaatsen. Zorg dat u het apparaat horizontaal optilt en draagt en laat het niet op uw voeten vallen.

